

Customer Hotline
Atención al cliente
Ligne directe du client
1-844-347-6261

FIRMAN®

Quick Reference Guide
Guía de Referencia rápida / Guide de référence rapide

⚠ WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. **To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product.** All pages references to the operator's manual.

⚠ ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. **Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.** Toda la página hace referencia al manual del operador.


⚠ AVERTISSEMENT Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. **Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit.** Toutes les pages de références pour le manuel d'opérateur.

1 Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 1-844-347-6261.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de producto al 1-844-347-6261.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si aucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre département de service du produit au 1-844-347-6261.

Included Items / Artículos incluidos / Eléments Inclus

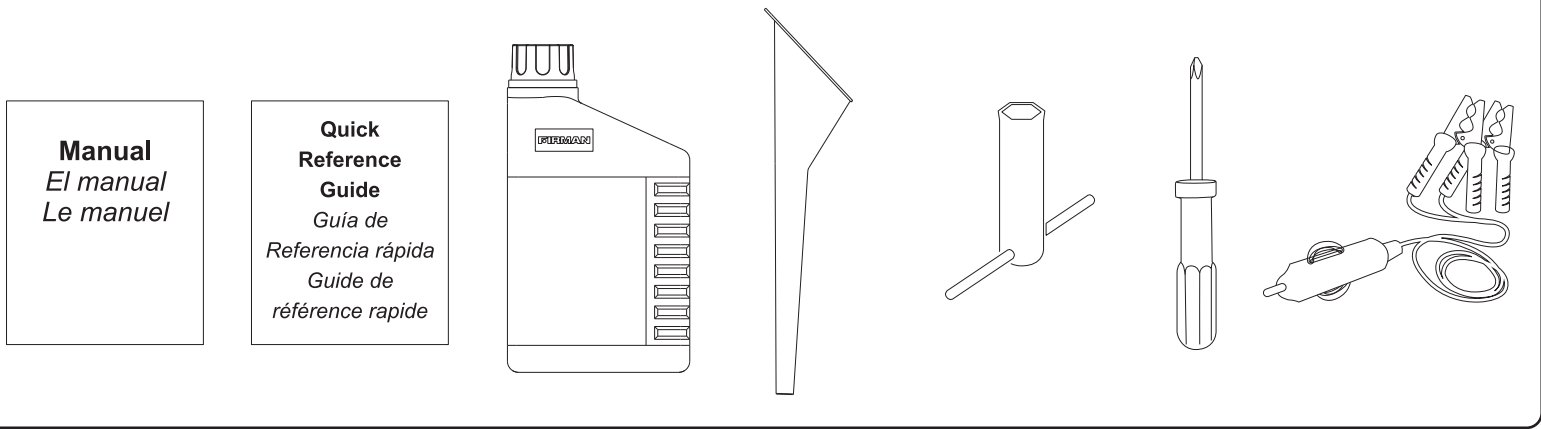


2 Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick **H**.

*Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición **H**.*


*Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile **H**.*

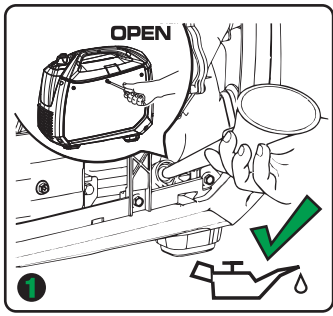

Use clean/fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia/nueva con un mínimo de 87 octanos.

Utilisez l'essence sans plomb fraîche /propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

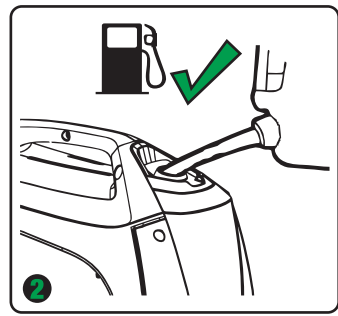


3 Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.


Déplacez le générateur dehors sur une surface plane, loin des portes, fenêtres et des soup-irails.

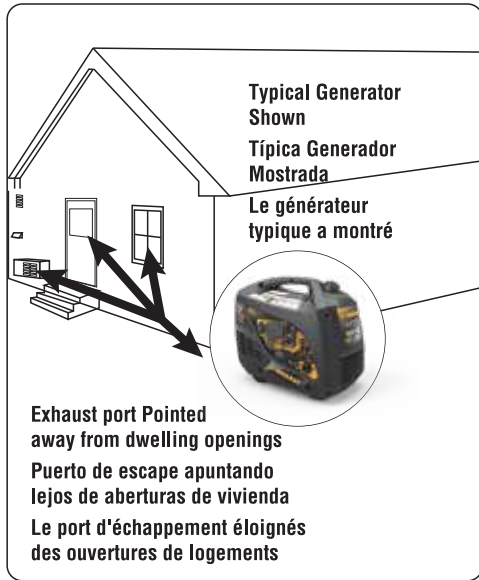


⚠ WARNING Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.

⚠ ADVERTENCIA No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación


⚠ AVERTISSEMENT Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement

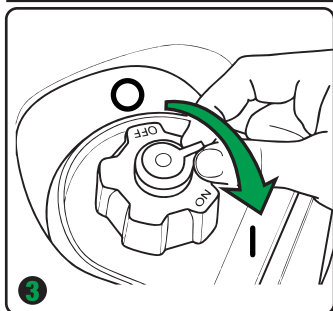


Turn the fuel cap vent lever to the "ON" (I) position
Gire la palanca de ventilación de la tapa de combustible a la posición "ON" (I)
Tourner le levier d'évent du bouchon de carburant à la position "ON" (I)

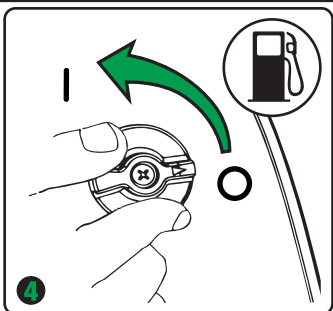


Turn the fuel valve to the "ON" (I) position
Gire la válvula de combustible a la posición "ON" (I)
Tournez le robinet de carburant à la position "ON" (I)

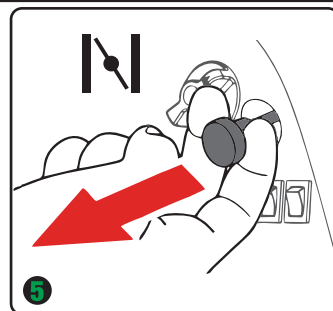


Pull the choke lever out to the "START" position
Tire de la palanca del estrangulador a la posición "START"
Tirez le levier de starter sur la position "START"

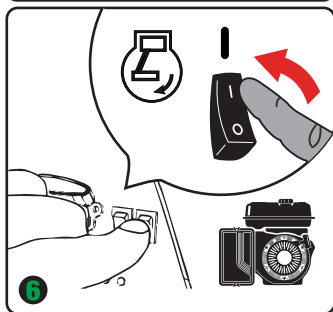


Flip the engine switch to the "ON" (I) position
Activa el interruptor del motor a la posición "ON" (I)
Basculez l'interrupteur du moteur à la position "ON" (I)

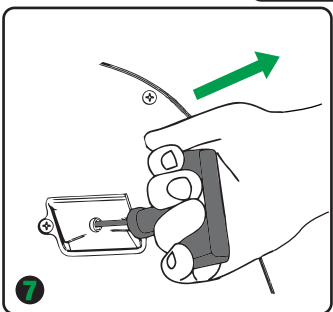

Pull cord starter to start engine
Tire del arrancador cable para arrancar el motor
Tirez du lanceur pour démarrer le moteur

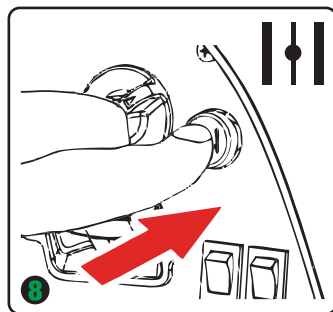


Push the choke lever in to the "RUN" position
Empuje la palanca del estrangulador en la posición "RUN"
Poussez le levier du starter à la position "RUN"

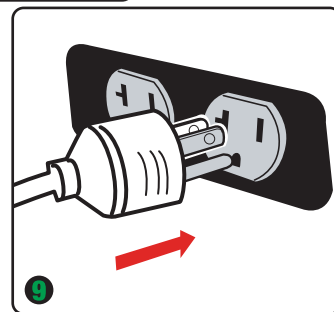


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords
Conecta los elementos a ser alimentado, el uso de cables de extensión solamente a tierra
Branchez les articles à être alimenté, en utilisant des rallonges à la terre


4 Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

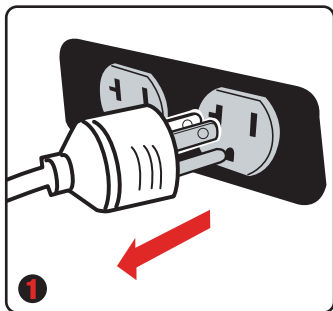


Remove any load from the generator
Retire cualquier carga del generador
Retirez toute la charge du générateur

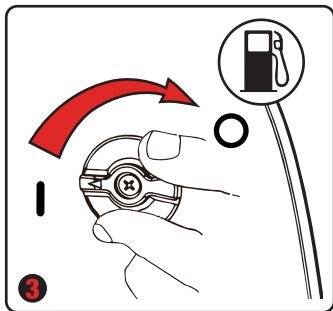

Turn the fuel valve to the "OFF" (O) position
Gire la válvula de combustible a la posición "OFF" (O)
Tournez le robinet de carburant sur "OFF" (O) Position

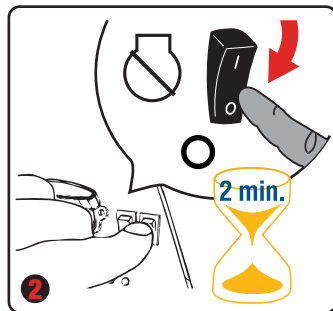

Run the generator at no load for 2 minutes and then turn engine switch to OFF (O) position
Arrancar el generador bajo el modo de no-carga por 2 minutos y cambiar el interruptor del motor a la posición OFF (O)
Faite fonctionner le générateur sans charge en 2 minutes, puis tournez e commutateur de moteur à la position OFF (O) (arrêt)

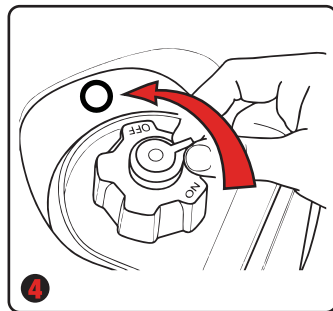

Turn the fuel cap vent lever to the "OFF" (O) position
Gire la palanca de ventilación de la tapa de combustible a la posición "OFF" (O)
Tourner le levier d'évent du bouchon de carburant sur "OFF" (O) Position

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.
Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.
Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, se référer au manuel de l'opérateur pour obtenir des instructions.

For questions or clarification on these Quick Reference Guide Instructions, contact us at: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com
Consultas o clarificaciones, bajo esta rápida referencia guía de instrucciones, contacte con nosotros a: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com
Pour des questions ou des précisions sur ces instructions du guide de référence rapide, contactez USA Tableau: 1-844-347-6261, www.firmangenerators.com